



## NOTICE DE MONTAGE

### Kit de protection bois : MERCEDES VITO III Long



KITWOOD<sup>®</sup> la gamme bois de KIT UTILITAIRE<sup>®</sup>



Scannez pour accéder  
à la version en ligne.



Pose 1 personne



1

1. Aménagez vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-percés.




Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 2 & 3), puis vissez.  
Les vis 4x30, doivent servir, exclusivement à fixer les PDR (photo 5).



1

Placez et vissez le Plancher  
vis 4x25

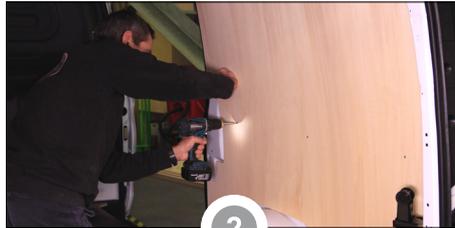


2

Placez et vissez le côté AR Droit  
vis 4x25




3

Placez & vissez le côté AV Gauche  
Vis 4x25

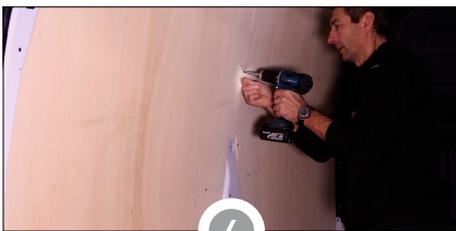


4

Placez & vissez le coté AR Gauche  
Vis 4x25

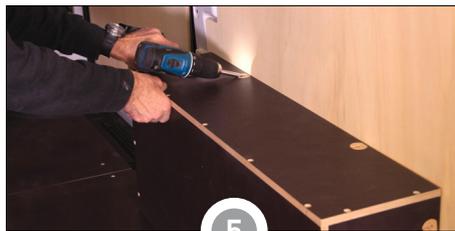

5

Placez et vissez les passages de roues  
Vis 4x30

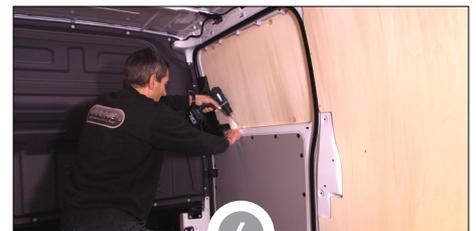

6

Placez et vissez la porte latérale Partie haute  
vis 4x25



7




**Votre Kit est posé !**

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.  
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

## ACCESSOIRES / OPTIONS MERCEDES VITO III Long

### Inserts de fixation + caches

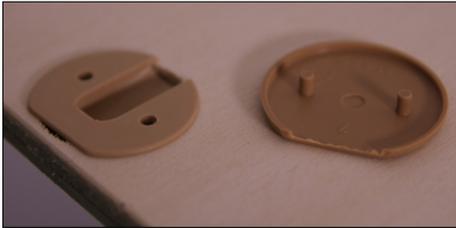

### Arrêt de charge



### Plafond



### Double plancher arrière



### Double plancher porte latérale



### Casiers




### Portes arrière



# VUE ÉCLATÉE DU VÉHICULE MERCEDES VITO III Long

AVANT

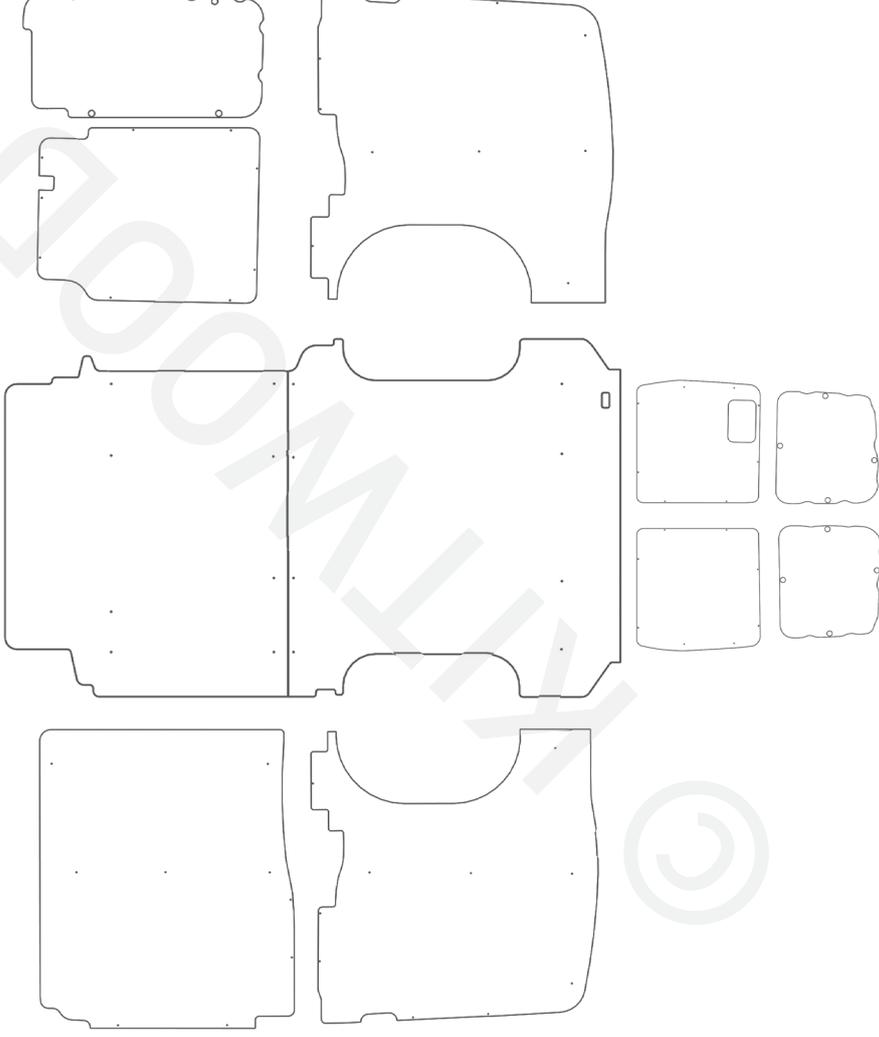

GAUCHE

DROITE

ARRIÈRE

Référence : 100L