




NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : BIPPER / NEMO / FIORINO Avec 1 porte latérale

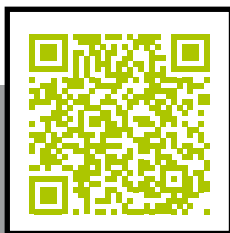

KITWOOD® la gamme bois de KIT UTILITAIRE®



Scannez pour accéder
à la version en ligne.




Pose 1 personne



1. Aménagez vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-percés.



Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 3 & 2), puis vissez.
Les vis 4x30, doivent servir, exclusivement à fixer les PDR (photos 6 & 5).

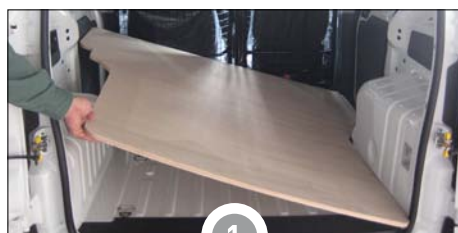


1

Placez et vissez le Plancher
vis 4x25



2

Placez et vissez le côté AR Droit
vis 4x25

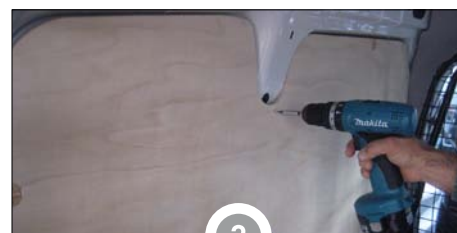


3

Placez & vissez le côté Gauche
vis 4x25




4

Placez & vissez le passage de roue Droit
vis 4x30

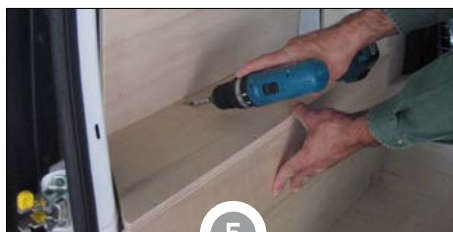


5

Placez et vissez le passage de roue Gauche
vis 4x30

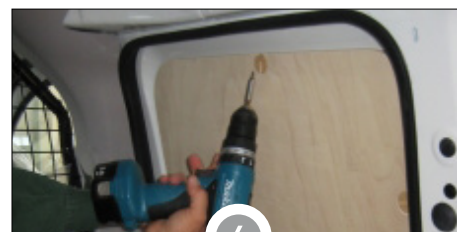

6

Placez et vissez la porte latérale Partie haute
vis 4x25

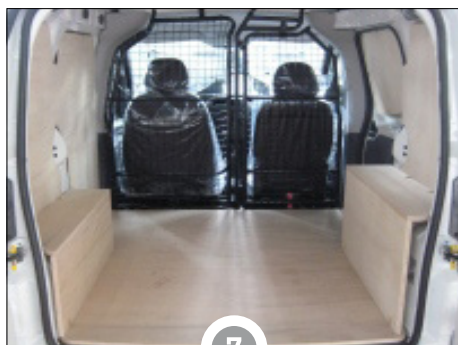

7



Votre Kit est posé !

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.


Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

ACCESSOIRES / OPTIONS

BIPPER / NEMO / FIORINO

Avec 1 porte latérale

Inserts de fixation + caches

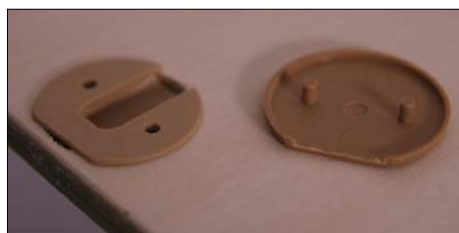

Plafond




Double plancher arrières



Double plancher porte latérale



Casiers

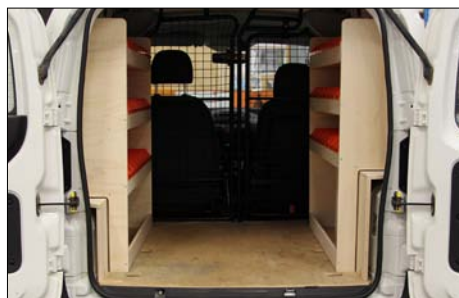

Portes arrière




VUE ÉCLATÉE DU VÉHICULE BIPPER / NEMO / FIORINO

AVANT

GAUCHE

DROITE

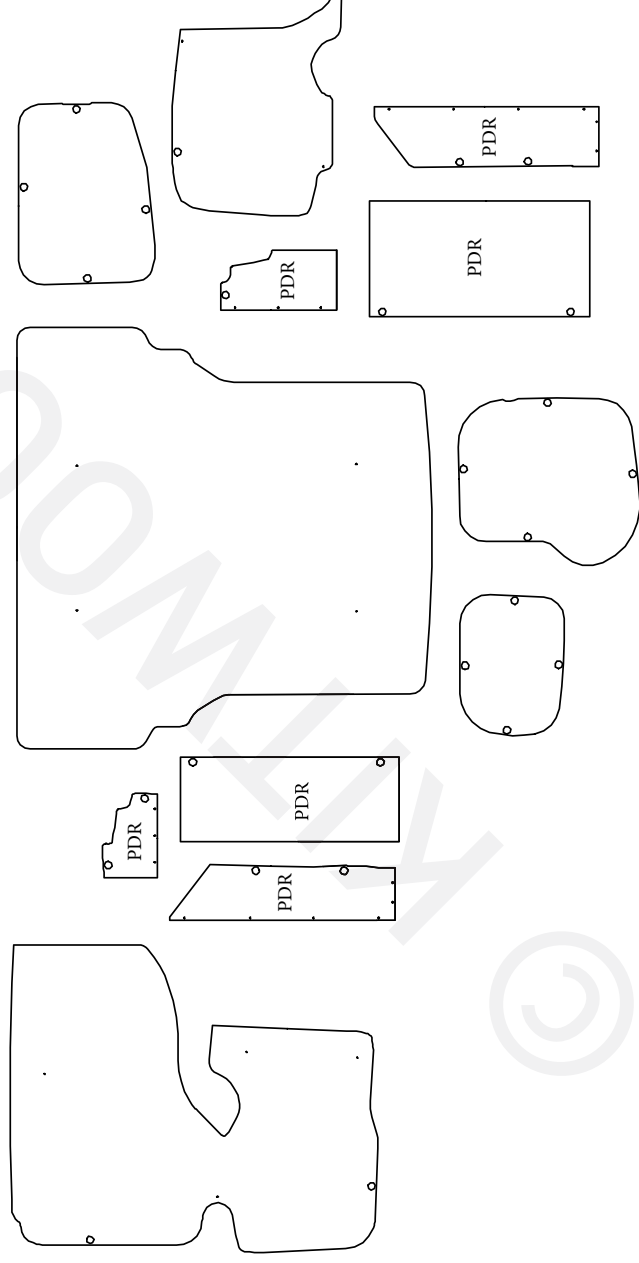

ARRIÈRE

Référence : 01APL