

**NOTICE DE MONTAGE**  
**Kit de protection bois : BERLINGO 2 / PARTNER 2**  
**Version longue**



- 1/ Aménagez vous une zone de montage.
- 2/ Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
- 3/ Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
- 4/ Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
- 5/ Procédez au montage de votre Kit **en vissant dans les trous pré-perçés**.

**Attention !** Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 3 & 4), puis vissez. Les vis **4x30**, doivent servir, **exclusivement** à fixer les **PDR** (photos 5 & 6).

1



Placez, de biais le Plancher

2



Vissez le Plancher  
6 vis 4x25

3



Placez & vissez le côté Gauche  
6 vis 4x25

4



Placez & vissez le côté AR Droit  
4 vis 4x25

5



Placez et vissez le passage de roue  
Droit 8 vis 4x30

6



Placez et vissez le passage de roue  
Gauche 8 vis 4x30

7



Placez et vissez la porte latérale  
Partie haute 4 vis 4x25

8



**Votre Kit Utilitaire est posé !**

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE  
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

**NOTICE DE MONTAGE**  
**Options : BERLINGO 2 / PARTNER 2**  
**Version longue**


**Capuchons de finition**




**Portes arrière**



**Arrêt de charges / Cloison de séparation**

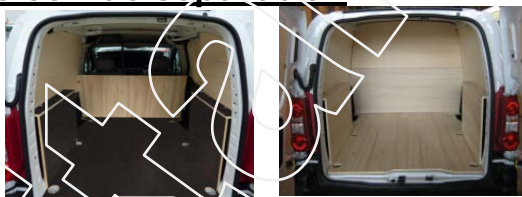

**Double plancher tiroirs face portes arrière / Double plancher tiroir face porte latérale**

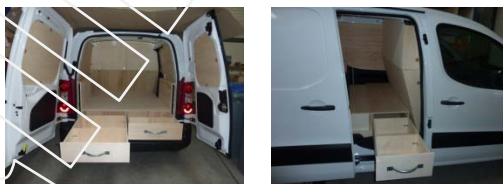

**Casiers**



**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE  
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.  
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.