

## NOTICE DE MONTAGE

### Kit de protection bois : BOXER / JUMPER / DUCATO L3H2



- 1/ Aménagez vous une zone de montage.
- 2/ Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
- 3/ Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
- 4/ Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
- 5/ Procédez au montage de votre Kit **en vissant dans les trous pré-perçés**.


**Attention !** : Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 3,4 & 5), puis vissez. Les vis **4x30**, doivent servir, **exclusivement** à fixer les **PDR** (photos 13 & 14).

1



Placez & vissez le Plancher AV  
8 vis 4x25

2

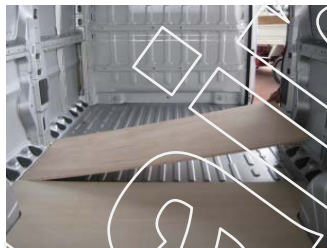

Placez & vissez le Plancher  
central 8 vis 4x25

3



Placez & vissez le Plancher AR  
10 vis 4x25

4



Placez & vissez le côté AR Gauche  
14 vis 4x25

5



Placez & vissez le côté AV Gauche  
9 vis 4x25

6



Placez et vissez le côté AR Droit  
14 vis 4x25

7



Placez & vissez les parties Hautes  
Côté gauche 6 vis 4x25

8



Déclipsez les agrafes  
Côté AR droit

9



Placez & vissez la partie haute côté  
Droit 4 vis 4x25

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE  
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.  
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

## NOTICE DE MONTAGE

**Kit de protection bois : BOXER / JUMPER / DUCATO L3H2**

**10**



Placez & vissez la partie basse de la Porte latérale 10 vis 4x25

**11**



Placez & vissez la partie centrale de La porte latérale 6 vis 4x25

**12**



Placez & vissez la partie haute de La porte latérale 6 vis 4x25

**13**



Placez & vissez le passage de roue Gauche 7 vis 4x30

**14**



Placez & vissez le passage de roue Droit 7 vis 4x30

**15**



**Votre Kit Utilitaire est posé!**

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE  
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.  
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

## NOTICE DE MONTAGE

Options : BOXER / JUMPER / DUCATO L3H2

### Capuchons de finition



### Portes arrière



### Arrêt de charges



### Plafond



### Casiers



**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE  
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.  
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.