

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : BOXER / JUMPER / DUCATO L4H2



- 1/ Aménagez vous une zone de montage.
- 2/ Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
- 3/ Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
- 4/ Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
- 5/ Procédez au montage de votre Kit **en vissant dans les trous pré-percés**.


Attention ! : Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 3,4 & 5), puis vissez. Les vis **4x30**, doivent servir, **exclusivement** à fixer les **PDR** (photos 13 & 14).

1



Placez & vissez le Plancher AV
8 vis 4x25

2

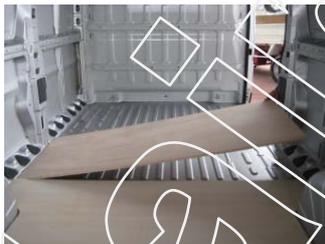

Placez & vissez le Plancher
central 6 vis 4x25

3



Placez & vissez le Plancher AR
6 vis 4x25

4




Placez & vissez le côté AR Gauche
16 vis 4x25

5




Placez & vissez le côté AV Gauche
9 vis 4x25

6

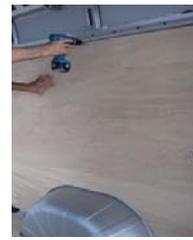

Placez et vissez le côté AR Droit
16 vis 4x25

7

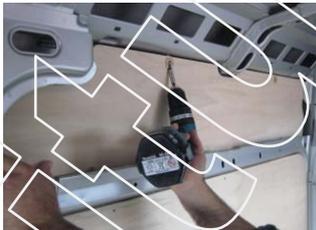

Placez & vissez les parties Hautes
Côté gauche 6 vis 4x25

8



Déclipsez les agrafes
Côté AR droit

9



Placez & vissez la partie haute côté
Droit 4 vis 4x25

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : BOXER / JUMPER / DUCATO L4H2

10



Placez & vissez la partie basse de la Porte latérale 10 vis 4x25

11



Placez & vissez la partie centrale de La porte latérale 6 vis 4x25

12



Placez & vissez la partie haute de La porte latérale 6 vis 4x25

13



Placez & vissez le passage de roue Gauche 7 vis 4x30

14



Placez & vissez le passage de roue Droit 7 vis 4x30

15



Votre Kit Utilitaire est posé!

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

NOTICE DE MONTAGE

Options : BOXER / JUMPER / DUCATO L4H2

Capuchons de finition



Portes arrière



Arrêt de charges



Plafond



Casiers



**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.