


## NOTICE DE MONTAGE

### Kit de protection bois : TRAFIC / PRIMASTAR / VIVARO L2H1

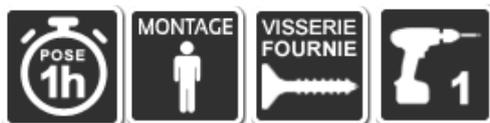

- 1/ Aménagez vous une zone de montage.
- 2/ Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
- 3/ Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
- 4/ Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
- 5/ Procédez au montage de votre Kit **en vissant dans les trous pré-percés**.

**Attention !** : Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 3,4 & 5), puis vissez. Les vis **4x30**, doivent servir, **exclusivement** à fixer les **PDR** (photos 7 & 8).



Placez & vissez le Plancher AV  
7 vis 4x25



Placez & vissez le Plancher AR  
7 vis 4x25



Placez & vissez le côté AR Gauche  
11 vis 4x25



Placez & vissez le côté AV Gauche  
12 vis 4x25



Placez et vissez le côté AR Droit  
11 vis 4x25



Placez et vissez la porte latérale  
Partie haute 4 vis 4x25



Placez et vissez le passage de roue  
Gauche 5 vis 4x30



Placez et vissez le passage de roue  
Droit 5 vis 4x30



**Votre Kit Utilitaire est posé !**

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE  
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.  
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

**NOTICE DE MONTAGE**  
**Options : TRAFIC / PRIMASTAR / VIVARO L2H1**

**Capuchons de finition**



**Portes arrière**



**Arrêt de charges**



**Plafond**



**Casiers**



**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE  
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.  
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.