KITWOOD ©
AMÉNAGEMENTS PROFESSIONNELS

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : SPRINTER 43S / CRAFTER 4325



1/ Aménagez vous une zone de montage.
2/ Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3/ Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4/ Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
5/ Procédez au montage de votre Kit **en vissant dans les trous pré-percés**.

Attention ! : Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 2,3 & 4), puis vissez. Les vis **4x30**, doivent servir, **exclusivement** à fixer les **PDR** (photos 10 & 11).

1

Placez & vissez le Plancher
24 vis 4x25

2

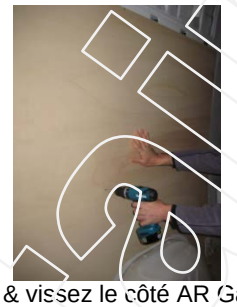

Placez & vissez le côté AR Gauche
21 vis 4x25

3

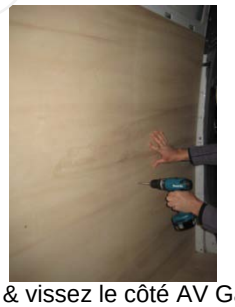

Placez & vissez le côté AV Gauche
11 vis 4x25

4

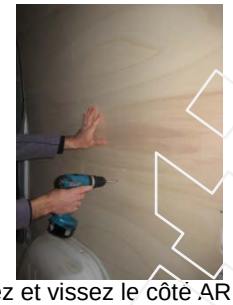

Placez et vissez le côté AR Droit
21 vis 4x25

5

Placez & vissez les parties hautes
Côté gauche 20 vis 4x25

6

Placez & vissez la partie haute côté
Droit 12 vis 4x25

7

Placez & vissez la partie haute de
La porte latérale 6 vis 4x25

8

Placez & vissez la partie centrale
De la porte latérale 4 vis 4x25

9

Placez & vissez la partie basse de la
Porte latérale 12 vis 4x25

NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

KITWOOD©
AMÉNAGEMENTS PROFESSIONNELS

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : SPRINTER 43S / CRAFTER 4325

10

Placez & vissez le passage de roue Gauche 7 vis 4x30

11

Placez & vissez le passage de roue Droit 7 vis 4x30

12

Votre Kit Utilitaire est posé!

NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

KITWOOD©
AMÉNAGEMENTS PROFESSIONNELS

NOTICE DE MONTAGE

Options : SPRINTER 37S / CRAFTER 3665

Capuchons de finition

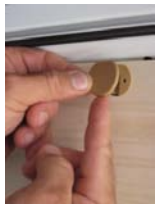

Portes arrière

Arrêt de charges

Casiers

NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.