

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : NV200



- 1/ Aménagez vous une zone de montage.
- 2/ Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
- 3/ Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
- 4/ Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
- 5/ Procédez au montage de votre Kit **en vissant dans les trous pré-perçés**.

Attention ! : Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 2, 3 & 4), puis vissez. Les vis **4x30**, doivent servir, **exclusivement** à fixer les **FDR** (photos 6 & 7).



Placez & vissez le Plancher
7 vis 4x25



Placez & vissez le côté AR Gauche
6 vis 4x25



Placez & vissez le côté AV Gauche
7 vis 4x25



Placez et vissez le côté AR Droit
6 vis 4x25



Placez et vissez la porte latérale
Haut & Bas 10 vis 4x25




Placez et vissez le passage de roue
AR Gauche 4 vis 4x30



Placez et vissez le passage de roue
AR Droit 4 vis 4x30



Votre Kit Utilitaire est posé !

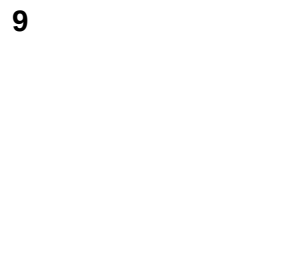

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

NOTICE DE MONTAGE

Options : NV200

Capuchons de finition




Portes arrière



Double plancher tiroirs face portes arrière / Double plancher tiroir face porte latérale



CASIERS

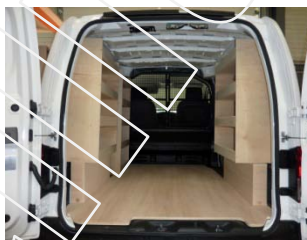

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.