

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : DOBLO Cargo MAXI à partir de 2010

COMBO Cargo MAXI à partir de 2012



- 1/ Aménagez vous une zone de montage.
- 2/ Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
- 3/ Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
- 4/ Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
- 5/ Procédez au montage de votre Kit **en vissant dans les trous pré-perçés**.

Attention ! : Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 2, 3 & 4), puis vissez. Les vis **4x30**, doivent servir, **exclusivement** à fixer le **PLANCHER** et les **PDR** (photos 1, 6 & 7).

1



Placez & vissez les deux parties
De plancher 9 vis 4x30

2



Placez & vissez le côté AR Gauche
11 vis 4x25

3



Placez & vissez le côté AV Gauche
4 vis 4x25

4



Placez et vissez le côté AR Droit
11 vis 4x25

5



Placez et vissez la porte latérale
Partie haute 4 vis 4x25

6



Placez et vissez le passage de roue
Gauche 7 vis 4x30

7



Placez et vissez le passage de roue
Droit 7 vis 4x30

8



Votre Kit Utilitaire est posé !

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

NOTICE DE MONTAGE


Options : DOBLO Cargo MAXI à partir de 2010

COMBO Cargo MAXI à partir de 2012

Capuchons de finition



Portes arrière

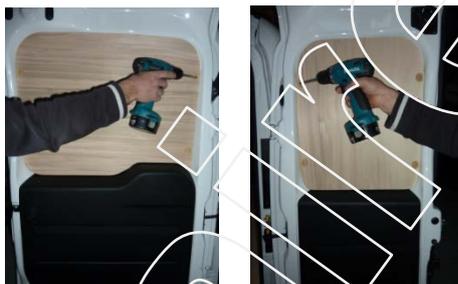

Casiers



**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.