KITWOOD©
AMÉNAGEMENTS PROFESSIONNELS

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : RENAULT Trafic L1
Avec porte latérale

Scannez pour accéder à la version en ligne.

POSE 1H

Pose 1 personne

1

1. Aménagez vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-percés.

Enlevez les parties latérales basses en PVC du Renault Trafic avant de poser votre kit.
Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 2 & 3), puis vissez.
Les vis 4x30, doivent servir, exclusivement à fixer les PDR (photo 6).

Placez et vissez le Plancher
Vis 4x25

Placez et vissez le côté AR Droit
Vis 4x25

Placez & vissez le côté AV Gauche
Vis 4x25

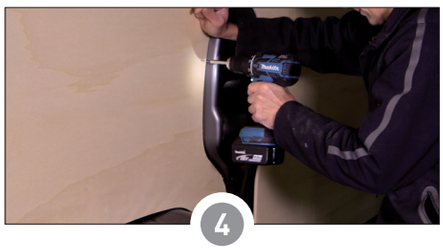

Placez & vissez le coté AR Gauche
Vis 4x25

Placez et vissez les passages de roues
Vis 4x30

Placez et vissez la porte latérale Partie haute
Vis 4x25

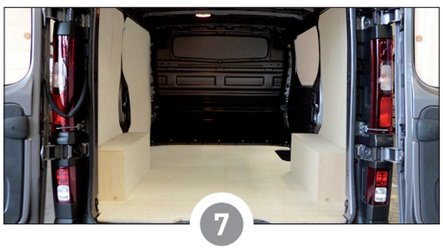

Votre Kit est posé !

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.
Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

Kit Utilitaire - Z.A. du Taillis 3 / 1 rue de la Futaie - 44840 Les Sorinières - France Téléphone : +33(0)2 44 76 03 70 - Fax : +33(0)2 44 76 03 71 - Site internet : www.kitwood.fr

OPTIONS

Kit de protection bois : RENAULT Trafic L1
Avec porte latérale

Inserts de fixation + caches

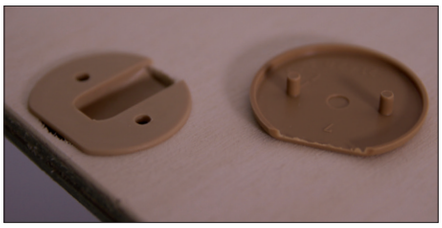

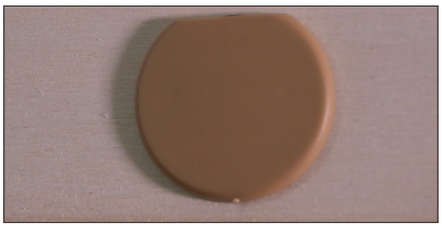

Arrêt de charge

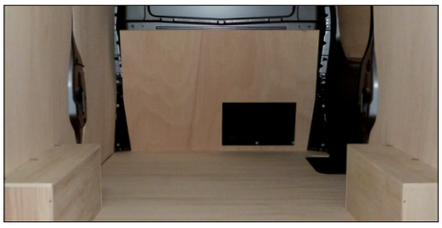

Plafond

Double plancher tiroirs face portes arrières / Double plancher tiroir face porte latérale

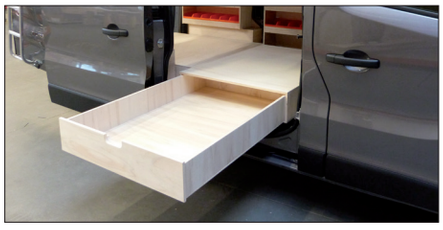

Casiers

Portes arrières

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.
Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

Kit Utilitaire - Z.A. du Taillis 3 / 1 rue de la Futaie - 44840 Les Sorinières - France Téléphone : +33(0)2 44 76 03 70 - Fax : +33(0)2 44 76 03 71 - Site internet : www.kitwood.fr

KITWOOD©
AMÉNAGEMENTS PROFESSIONNELS

VUE ÉCLATÉE DU VÉHICULE

RENAULT Trafic L1

AVANT

GAUCHE

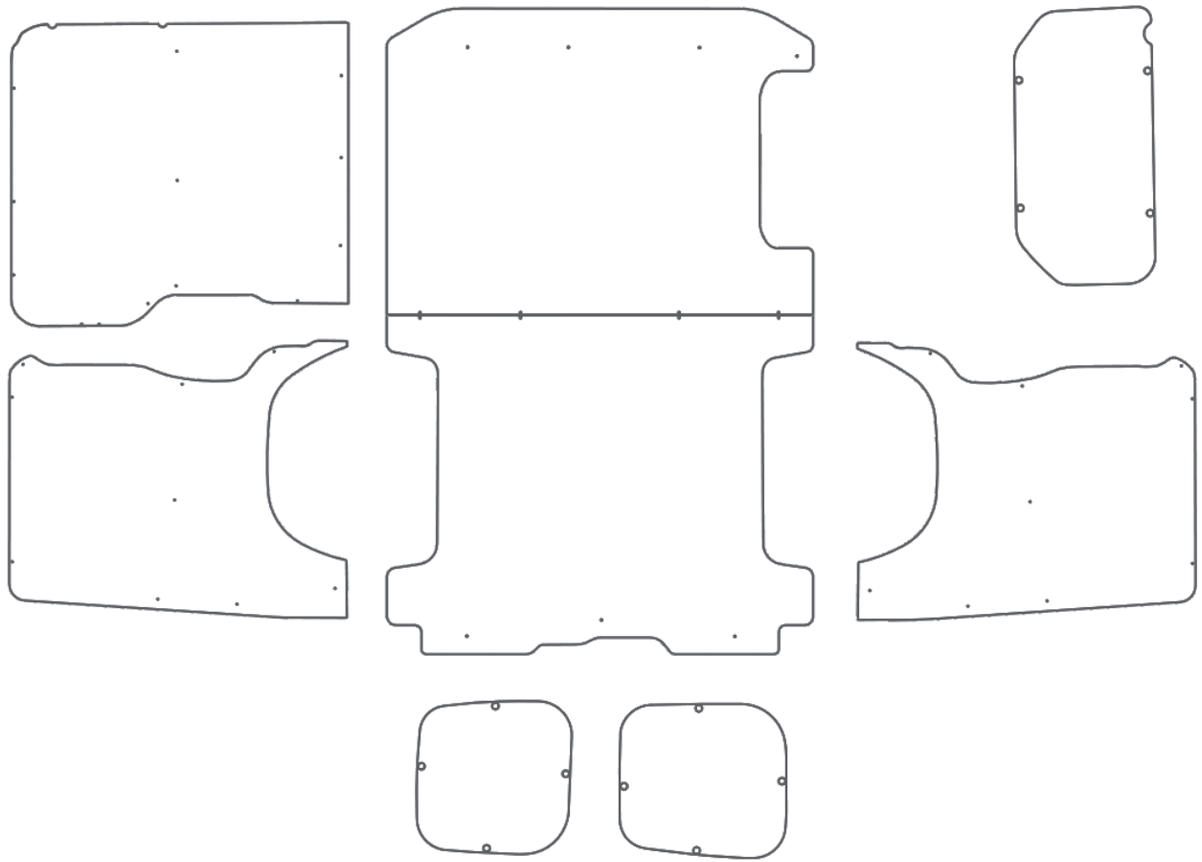

DROITE

ARRIÈRE

Référence : 80C

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.
Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

Kit Utilitaire - Z.A. du Taillis 3 / 1 rue de la Futaie - 44840 Les Sorinières - France Téléphone : +33(0)2 44 76 03 70 - Fax : +33(0)2 44 76 03 71 - Site internet : www.kitwood.fr