




NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : RENAULT Trafic L2 Avec porte latérale

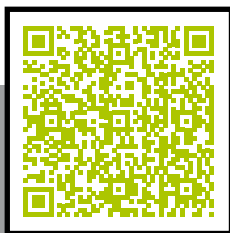

Scannez pour accéder
à la version en ligne.



Pose 1 personne




1

1. Aménagez vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-percés.



Enlevez les parties latérales basses en PVC du Renault Trafic avant de poser votre kit. Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 2 & 3), puis vissez. Les vis 4x30, doivent servir, exclusivement à fixer les PDR (photo 6).

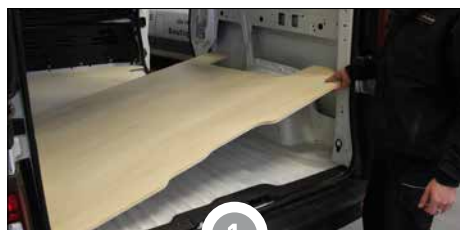

1

Placez et vissez le plancher
vis 4x25



2

Placez et vissez le côté AR Droit
vis 4x25




3

Placez & vissez le côté AV Gauche
vis 4x25




4

Placez & vissez le côté AR Gauche
vis 4x25

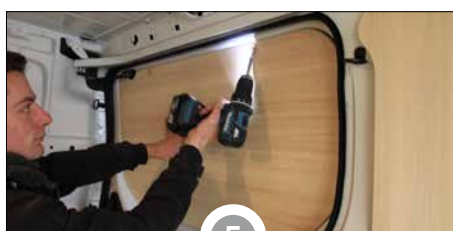


5

Placez et vissez la porte latérale Partie haute
vis 4x25

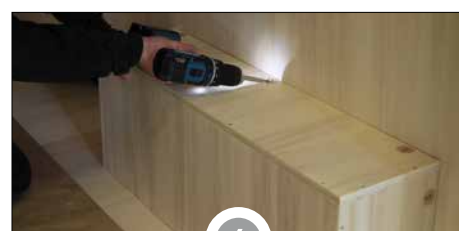

6

Placez & vissez les passages de roues
vis 4x30

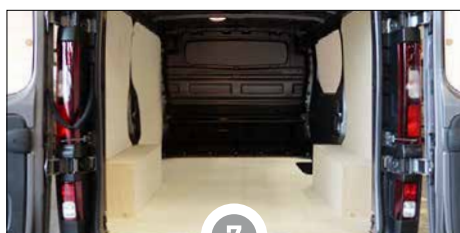

7



Votre Kit est posé !


NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

OPTIONS

Kit de protection bois : RENAULT Trafic L2 Avec porte latérale

Inserts de fixation + caches

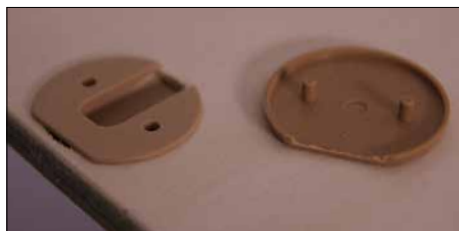

Arrêt de charge



Plafond



Double plancher tiroirs face portes arrières / Double plancher tiroir face porte latérale



Casiers




Portes arrières



VUE ÉCLATÉE DU VÉHICULE

Nom du véhicule

AVANT

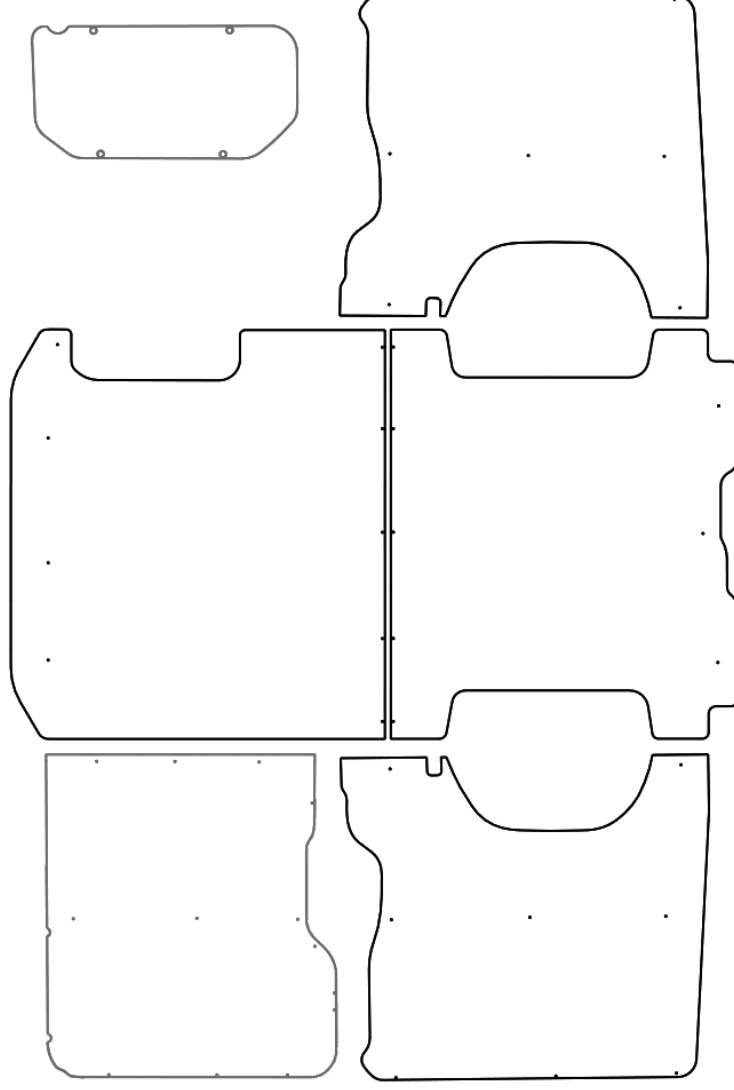

GAUCHE

DROITE

ARRIÈRE

Référence : 80L