


NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : MASTER / MOVANO / NV400 L2H2

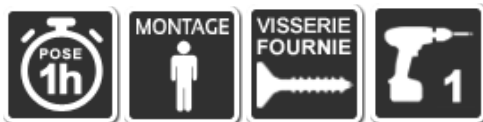

- 1/ Aménagez vous une zone de montage.
- 2/ Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
- 3/ Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
- 4/ Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
- 5/ Procédez au montage de votre Kit **en vissant dans les trous pré-perçés**.


Attention ! : Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 3,4 & 5), puis vissez.

1



Placez & vissez le Plancher AV
8 vis 4x30

2

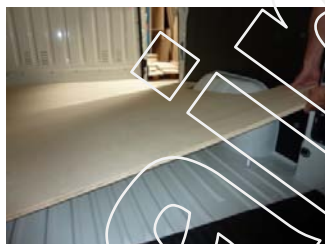

Placez & vissez le Plancher AR
10 vis 4x30

3



Placez & vissez le côté AR Gauche
13 vis 4x30

4



Placez & vissez le côté AV Gauche
11 vis 4x30

5



Placez et vissez le côté AR Droit
vis 4x30

6



Placez & vissez la partie haute de la
Porte latérale 6 vis 4x30

7



Placez & vissez la partie centrale
de La porte latérale 4 vis 4x30

8



Placez & vissez la partie basse de
La porte latérale 10 vis 4x30

9



Votre Kit Utilitaire est posé!

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

NOTICE DE MONTAGE

Options : MASTER / MOVANO / NV400 L2H2

Capuchons de finition



Portes arrière



Arrêt de charges



Plafond



Casiers



**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.