


 **NOTICE DE MONTAGE**  
**Double plancher**  
**arrière & latéral**



KITWOOD<sup>®</sup> la gamme bois de KIT UTILITAIRE<sup>®</sup>

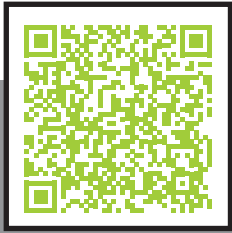

Scannez pour accéder  
à la version en ligne.



POSE  
1/2H




Pose 1 personne



1. Aménagez vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-percés.




Pour une fixation optimale, il est recommandé de fixer le double plancher dans un plancher bois existant. Les doubles planchers arrière sont prévus pour passer entre les passages de roues de kits d'habillage Natural.

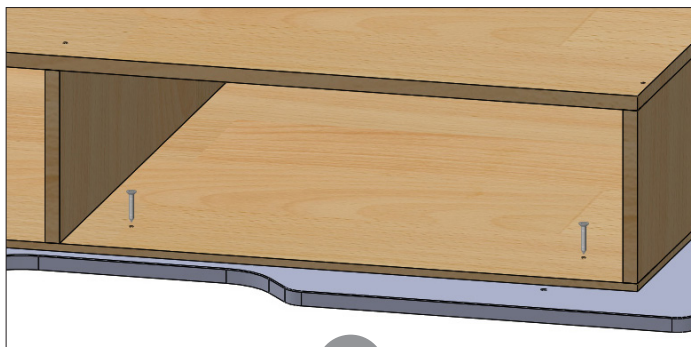


1

Vissez l'intérieur du caisson au plancher  
vis 4x25

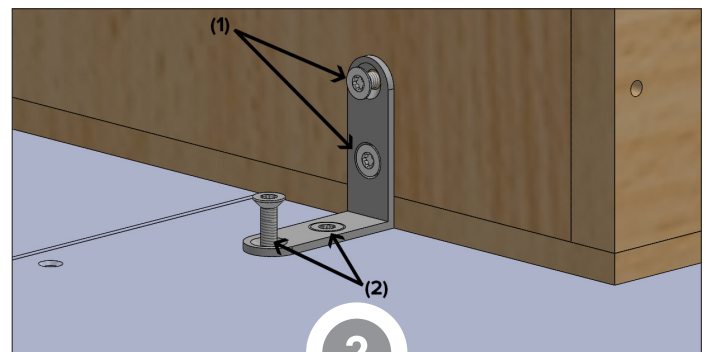

2

Vissez l'extérieur du caisson avec les équerres  
(1) Vis 4x16 (2) Vis 4x25

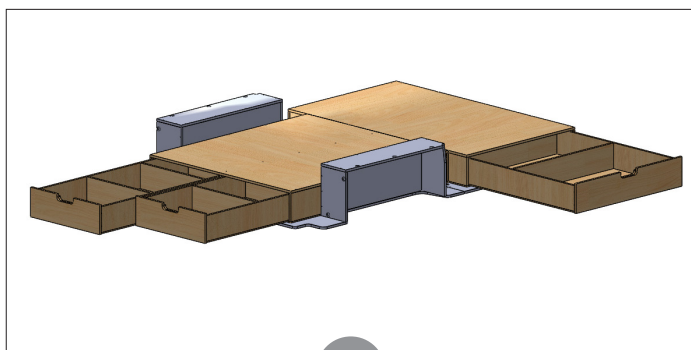

3

Insérez les tiroirs dans les caissons



**Votre Kit est posé !**